


MONTAGE

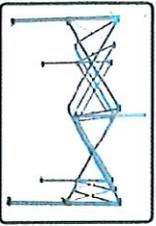

ETAPE 1 :
DEPLIER LA STRUCTURE A 75 %
DE SON EXTENSION COMPLETE.



ETAPE 2 :
POSER LA BACHE DE TOIT,
FIXER LES VERTICIS DU TOIT
SUR LE HAUT DES PIEDS.
CENTRER LE(S) FAITAGE(S) DE
LA BACHE SUR LE(S) MAT(S).




ETAPE 3 :
OUVRIR ENTIEREMENT LA
STRUCTURE. TENIR LES
BARRIS INFERIEURES ET
TIRER EN RECLINANT.



ETAPE 4 :
ENCLANCHER LES
GOUPILES DANS
LEUR EMPLACEMENT.




ETAPE 5 :
FIXER LES
SANGLES DE
TENSION.

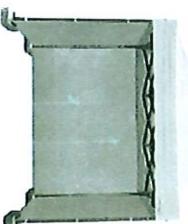


ETAPE 6 :
SORTIR LES PIEDS ESCAMOTABLES
A LA HAUTEUR DESIREE.
ASSUREZ-VOUS QUE LES GOUPILES
SE SONT ENGAGEES.
**ANCRES, LESTER ET
HAUBANER VOTRE BARNUM.**

DEMONTAGE

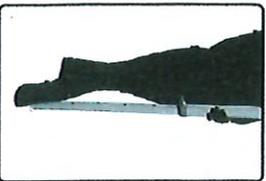

ETAPE 1 :
TIRER SUR LES GOUPILES POUR
LIBERER ET BASSER LES PIEDS

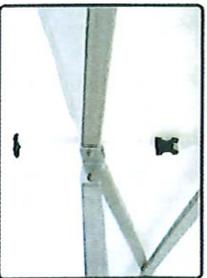

ETAPE 2 :
ENLEVER LES SANGLES DE TENSION



ETAPE 3 :
ENLEVER LES GOUPILES EN TIRANT
DOUCEMENT SUR LES ANNEAUX.



ETAPE 4 :
REPLIER LA STRUCTURE EN LA POUSSANT VERS
L'INTERIEUR.
*Conseil : S'assurer que le toit est bien sec et le ranger
indépendamment de la structure.*

IL EST INDISPENSABLE DE S'ASSURER QUE LA METEO SOIT FAVORABLE AVANT TOUT MONTAGE ET UTILISATION DU BARNUM.
**NOS BARNUMS ALU PRO 45 LUXE NE DOIVENT PAS ETRE MONTES PAR VENT SUPERIEUR A 60 KM/H, LES BARNUMS ALU PRO 55 ECO PAR VENT SUPERIEUR A 65KM/H
 ET LES BARNUMS ALU PRO 55 LUXE PAR VENT SUPERIEUR A 70 KM/H (65km/h pour les barnums 6mx9m).**
LESTER, ANCRES ET HAUBANER VOTRE BARNUM AVANT TOUTE UTILISATION (VOIR PARAGRAPHE 6 DE LA NOTICE DÉTAILLÉE)

! AVERTISSEMENT : Ne forcez pas sur la structure durant l'installation ou le pliage du barnum.
 Une fois installé, ne laissez pas le barnum sans surveillance. Assurez-vous que la structure est bien attachée. Ne pas faire de feu ni de barbecue sous le barnum.
 Evacuer régulièrement du toit les éventuelles poches d'eau ou de neige qui pourraient se former durant les intempéries.
 Ce produit ne peut pas être utilisé comme substitut d'un abri permanent destiné à cet usage.

1. Déplier en partie la structure en écartant les pieds, sans la déplier complètement.
2. Positionner grossièrement la bâche de toit sur la structure.
3. Mettre en place les velcros de la bâche de toit situés aux angles de la bâche (et au niveau des pieds intermédiaires selon la taille de votre barnum) sur les velcros situés sur chaque haut de pied du barnum.
4. Mettre le(les) faitage(s) de la bâche de toit au niveau du(des) mât(s) de la structure.

MONTAGE DU BARNUM

1. Si ce n'est déjà fait, déplier en partie la structure en écartant les pieds, puis en tirant sur le barnum par les croisillons (barres transversales du barnum).
Méthode A. Se placer en dessous du barnum, poser sa main sous la(les) pièce(s) du(des) pied(s) de(s) mât(s) puis lever le barnum au maximum pour l'ouvrir comme un parasol.
Méthode B. Se placer sur le côté le plus petit de votre barnum. Poser une main à l'extérieur du barnum sur la pièce de jonction des croisillons du haut et l'autre main sur la pièce de jonction des croisillons du bas. Rapprocher les 2 pièces en s'écartant du barnum de façon à le laisser se déplier complètement.
2. Pour enclencher les goupilles dans leur emplacement prévu en haut de chaque pied du barnum : soulever la bâche de toit (sans enlever le velcro) pour positionner la première goupille dans son emplacement, puis remettre la bâche en place. Laisser la bâche de toit en place pour mettre les autres goupilles car la bâche est tendue par la structure et vous ne pourrez plus la remettre en place une fois que toute la structure sera fixée.
Méthode A. Se placer à l'extérieur d'un angle du barnum. Poser une main en haut sur l'angle (sur la bâche) et prendre de votre autre main la barre de cisaillement par le dessous pour la lever jusqu'à ce que la goupille s'enclenche.
Méthode B. Se placer à l'intérieur du barnum dans un angle. Passer les bras à l'extérieur du barnum de chaque côté du pied du barnum et placer vos mains sur l'angle (sur la bâche), à l'extérieur. Vos épaules (ou vos bras) sont au niveau des deux barres de cisaillement. Donner un coup sec vers le haut tout en maintenant la structure avec les mains.
3. Fixer les sangles de tension sur les croisillons qui relient le côté de la structure au pied du mât. Ces sangles tendent la toile et évitent ainsi qu'une poche d'eau ne se forme.
4. Pour régler la hauteur du barnum : tirez sur les goupilles au bas des pieds du barnum (cela débloquera les pieds et permettra de tirer vers le haut). Répétez l'opération jusqu'à ce que le barnum soit à la hauteur désirée.
5. Fixer les parois latérales à l'aide des bandes horizontales de velcro sur le toit intérieur. Les parois sont complètement amovibles et indépendantes, vous pouvez donc placer le nombre de parois que vous souhaitez. Chaque paroi dispose de 3 passants en velcro de chaque côté pour maintenir la paroi au pied du barnum, et de fermetures zippées.
6. **Ancrer, lester et haubaner votre barnum.** Il est indispensable de mettre en place des moyens de fixation au sol : lestage, ancrage et haubanage. En effet, à chaque montage de votre barnum pliant, un lestage à chaque pied est impératif*. Quand la qualité du sol le permet, un ancrage au sol est également exigé. Et quand cela est possible, un haubanage supplémentaire est indispensable afin de consolider l'assise du barnum au sol au moyen de piquets et de cordages (anneaux de haubanage sur la bâche de toit au-dessus de chaque pied du barnum). Nos barnums pliants sont conçus pour usage strictement temporaire et ponctuel, et ne peuvent en aucun cas se substituer à un abri permanent (pergola, garage...).

** Pour ce type de matériel, nous préconisons de positionner des poids de 40 kg par pied pour un barnum de 2mx2m et 2mx3m, 60kg par pied pour des barnums de 3mx3m, 3mx4,5m et 3mx6m, 80 kg par pied pour des barnums de 4mx4m, 4mx6m et 4mx8m, 100 kg pour des barnums de 5mx5m et 120kg pour ceux de 6mx9m. Dans le cas d'un ancrage (avec de gros piquets ou « pinces ») en plus du lestage, le poids à positionner sur chaque pied de barnum peut être divisé par deux.*

DEMONTAGE DU BARNUM

1. Enlever les sangles de tension, puis baisser les pieds escamotables : A- Tirez sur l'anneau de la goupille du haut de pied puis B- laisser le barnum descendre tout seul avec son poids jusqu'au cran suivant. Recommencer jusqu'à ce que les pieds soient à leur position la plus basse.
2. Enlever les goupilles en tirant sur les anneaux. Pour libérer la goupille facilement, soulager la goupille en soulevant légèrement la structure avec le poignet de la main qui tient l'anneau, en même temps que vous tirez sur celui-ci.
3. Replier au maximum la structure : prendre un pied (d'angle) du barnum dans la main, puis pousser ce pied vers le centre du barnum (les autres pieds suivront automatiquement). Cette manœuvre est facilitée si vous soulevez le barnum tout en maintenant au sol uniquement le pied du barnum qui vous est diamétralement opposé.
4. S'assurer que la bâche de toit soit sèche puis ranger le barnum dans sa housse de transport pour faciliter le stockage et le transport. **Conseil :** replier et ranger la bâche de toit indépendamment de la structure.

CONSEILS : Vérifier régulièrement l'état de la visserie et resserrer les vis si nécessaire. Nettoyer les bâches à l'aide d'une brosse à poils souples et d'eau savonneuse (ou savon noir). Eviter tout produit nettoyant abrasif. Ne pas mettre les bâches dans une machine à laver.

IL EST INDISPENSABLE DE S'ASSURER QUE LA METEO SOIT FAVORABLE AVANT TOUT MONTAGE ET UTILISATION DU BARNUM. NOS BARNUMS ALU PRO 45 LUXE NE DOIVENT PAS ETRE MONTES PAR VENT SUPERIEUR A 60 KM/H, LES BARNUMS ALU PRO 55 ECO PAR VENT SUPERIEUR A 65KM/H ET LES BARNUMS ALU PRO 55 LUXE PAR VENT SUPERIEUR A 70 KM/H (65km/h pour les barnums 6mx9m). LESTER, ANCRER ET HAUBANER VOTRE BARNUM AVANT TOUTE UTILISATION (VOIR PARAGRAPHE 6 DE LA NOTICE DÉTAILLÉE) AVERTISSEMENT : Une fois installé, ne laissez pas le barnum sans surveillance. Ne forcez pas sur les structures durant l'installation ou le pliage du barnum. Assurez-vous que la structure est bien attachée. Ne pas faire de feu ni de barbecue sous le barnum.